

Начиная с основания компании, Антинея™ является ведущим производителем и надежным поставщиком плечевых накладок и подокатников для многих известных брендов одежды. Сегодня изделия с плечами накладками снова в моде и заявляют о себе себе на подиумах. Дизайнеры и модельеры используют их, чтоб подчеркнуть структуру и форму наряда, сбалансировать силуэт и улучшить посадку на фигуре. Не бойтесь попробовать новые тренды - добавьте изюминку в свой гардероб. А Антинея™ поможет вам своей обширной коллекцией самых актуальных плечевых накладок.

* * *

При производстве плечевых накладок используется поролон собственного производства (Антинея™): «стандартный» и «твердый/жесткий». По дополнительному согласованию возможна замена на поролон «с повышенной/увеличенной твердостью». В наименовании артикула при использовании «твердого» поролона, код обозначающий форму дополняется буквой «Т», а при использовании поролона «с повышенной твердостью» дополняется буквами «ТТ». Использование «стандартного» поролона не имеет дополнения к буквенному коду формы. Например, В-10бел или ВТ-10бел или ВТТ-10(5^l)бел.

Как известно, поролон темнеет на свету, однако, «твердый» и поролон «с повышенной твердостью» гораздо в большей степени устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, влаги и моющих средств.

В некоторых случаях актуальным является возможность снимать или крепить накладку в изделии по собственному усмотрению. Буквенный индекс К указывает на наличие ленты-липучки (Велькро). Крючковая часть ленты наклеена на накладку, а петельная закрывает крючки.

В дополнение к стандартным размерам, возможно изготовление плечевых накладок по параметрам Заказчика.

ПЛЕЧЕВЫЕ НАКЛАДКИ ИЗ ПОРОЛОНА


Использование плечевых накладок, которые представляют собой объемные заготовки из поролонa, обшитые трикотажным полотном, вот самый простой способ подчеркнуть линию плеч. Применяемый поролон может быть либо белым либо черным, что отражается в наименовании артикула как «бел» или «чер». Плечевые накладки нарезаются на специальном оборудовании и по форме могут быть двух видов- «втачные» и «реглан». В наименовании артикула форма отражается буквенным кодом «В» или «Р» соответственно.

- **ФОРМЫ «ВТАЧНЫЕ» (ОБШИТЫЕ И НЕОБШИТЫЕ)**

V-10

VH-10



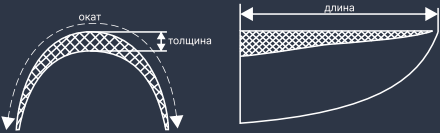


Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
V-10	10	100	145
V-14	14	100	155
V-16	16	120	165
V-18	18	120	170
V-20	20	120	175
V-25	25	140	210

- **ФОРМЫ «РЕГЛАН» (ОБШИТЫЕ И НЕОБШИТЫЕ)**

P-10

PH-10

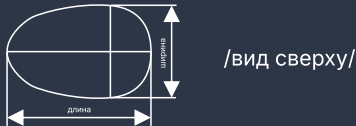

Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
P-10	10	130	100
P-13	13	145	105
P-15	15	165	110
P-20	20	175	120
P-25	25	175	125
P-30	30	175	125

ПЛЕЧЕВЫЕ НАКЛАДКИ

• ИЗ ТВЕРДОГО ПОРОЛОНА, ОБШИТОГО БОЛЕЕ ПЛОТНЫМ ПОЛОТНОМ

Более длительную защиту от воздействия солнечного света, плечевым накладкам обеспечивает покрытие поролоновых заготовок более плотным полотном. Мягкие ворсинки с изнаночной стороны полотна лучше облегают поролоновую часть.

BTM-10(90x160)

- окат измеряется в расплавленном на плоскости виде



Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
BTM-10(90x160)	10	90	160
BTM-13(90x160)	13	90	160
BTM-16(110x170)	16	110	170
BTM-20(130x180)	20	130	180

PTM-10

- длина и окат-размер проекции накладки в свободном виде



Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
PTM-10	10	130	100
PTM-13	13	145	105
PTM-15	16	165	110

- поролон светостойкий
- стандартная упаковка-12 пар

• СОСТАВНЫЕ, ОБШИТЫЕ ТРИКОТАЖНЫМ ПОЛОТНОМ

В изделиях без подкладки, когда простой формы накладки недостаточно, есть возможность некоторые составные модели обшить тонким трикотажным полотном.

ИТ/о-6Д/961(7мм)


- составная плечевая накладка
- обшита тонким трикотажным полотном
- поролон светостойкий



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
7	122	235	10

ВТО-3/1206(112-120)(12мм)

- составная плечевая накладка
- обшита плотным трикотажным полотном (120 г/м²)
- поролон светостойкий, толщина 12 мм

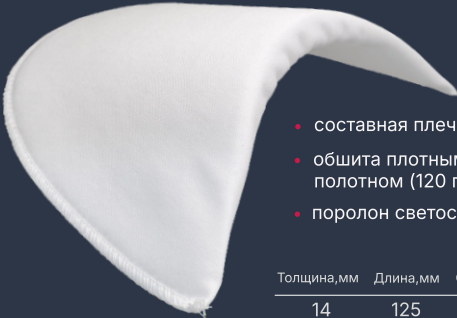

Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
14	125	260	20

СОСТАВНЫЕ ПЛЕЧЕВЫЕ НАКЛАДКИ

Современные плечевые накладки мало напоминают своих предшественников 80-х годов. Следуя за модными тенденциями, форма и размер накладок постоянно меняются, но есть одна общая черта: с их помощью изделие приобретает четкость линий и стиль. Форма плечевой накладки зависит от вида кроя рукава, ширины плеча и степени облегания. Составные накладки нашего производства мы делим на «втачные», «реглан» и «полуреглан». А в зависимости от способа соединения деталей в общем пакете мы различаем следующие виды: иглопробивные, сшивные и комбинированные плечевые накладки.

• ИГЛОПРОБИВНЫЕ

- общий пакет слоев накладки соединен между собой путем протягивания волокон нетканого материала верхнего и нижнего слоев сквозь наполнитель. Такой способ обеспечивает ровную поверхность, что позволяет накладке оставаться незаметной в готовом изделии. Для придания дополнительной жесткости рекомендуем использовать зональные усилители из бортовки.

И-8/86 (И-3/86)



Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
И-8/86	16	155	295	15
И-3/86	14	138	252	10

пп 88/112


- линия «классика» И-8/86-для мужского ассортимента в комплекте с подокатниками пп 88/112
- линия «классика» И-3/86-для женского ассортимента в комплекте с подокатниками пп 44/2
- аббревиатура н/ц- указывает на наличие усилителя из бортовки в виде полоски

• СШИВНЫЕ

-все детали плечевой накладки скрепляются ниточным способом.

Некоторые модели проработаны с градацией по группам размеров. В нескольких из них для удобства крепления к изделию предусмотрен хлястик-держатель. Для усиления и придания дополнительной жесткости определенным участкам используются зональные усилители из бортовки.

С-1310/80

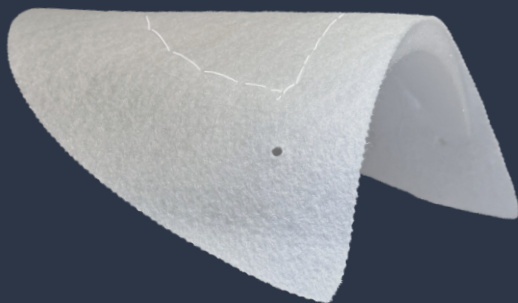

Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
С-1310/80	11	145	260	11
С-13/80	19	145	260	11

- линия «классика»
- С-1310/80 толщина поролона 10 мм
- С-13/80 толщина поролона 18 мм

• КОМБИНИРОВАННЫЕ

-совместное использование сшивного и иглопробивного способов соединения слоев деталей в накладке.

Имеется оборудование, позволяющее точечно наносить клеевой слой на заданных участках верхнего слоя накладок. Зональное клеевое покрытие позволяет максимально точно уложить и зафиксировать накладки в изделии.

СВ-007/3/88н/ц



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
6	135	240	16

- плечевые накладки для коллекции «Slim»
- основная толщина со смещением в сторону спинки
- с увеличенным усилителем из бортовки

ПОДОКАТНИКИ

Использование подокатников в комплекте с плечевыми накладками значительно улучшают объем и внешний вид рукава, обеспечивая тем самым длительное сохранение формы и идеальную посадку готового изделия. Это невидимая деталь верхней одежды, но очень необходимая.


Подокатник рукава предназначен:


- для его защиты от пролегания шва втачивания рукава;
- сглаживания формы и наполнения в верхней части рукава;
- усилители из бортовки с направленным расположением нитей основы поддержат участки по линии втачивания, подверженные заломам во время движения.

По способу изготовления подокатники делятся на два вида:

Простые - состоят из одной основной детали. Для изготовления используют различные нетканые материалы, в том числе дублированные тонким слоем поролона или сеточкой.

Составные - производятся из материалов различной структуры и жесткости с использованием дополнительных усилительных деталей.

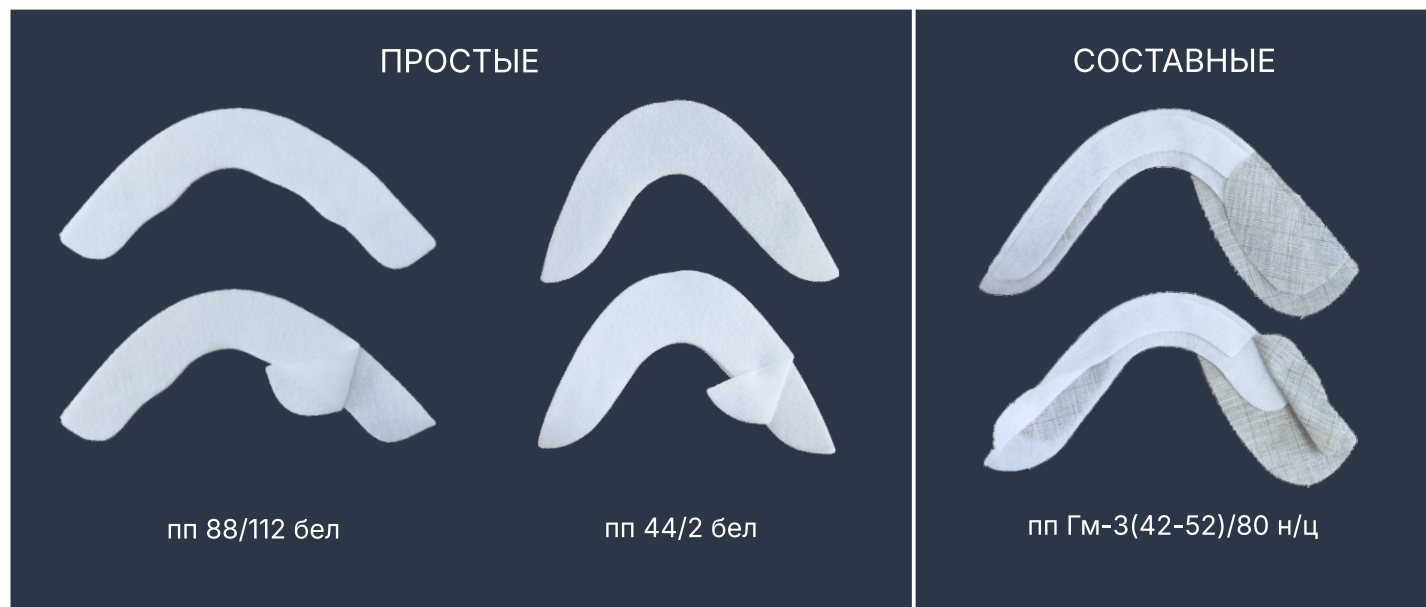

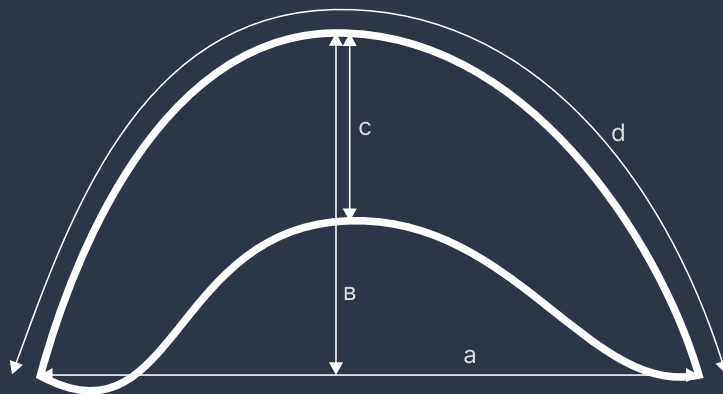

Артикул	Ширина общая а, мм	Высота общая в, мм	Ширина основной детали с, мм	Длина по линии втачивания d, мм
пп 88-112	324	114	52	410
пп 116-144	350	128	54	440
пп 44/2	255	147	60	410
пп 1119/80	326	85	56	375
пп 1114/80	286	70	57	317
пп Гл-5/80	265	92	48	340
пп Гл-9/80	246	35	30	257
пп И-11/80	247	128	65	390
пп Ю-1/80	253	113	50	335
пп Гл-(30х280)/60			30	280
пп Пс-(56-60)/93	213	115	63	305
пп Пс-(60-84)/93	240	110	63	330
пп Н-031/80	230	102	50	315
пп Н-6501/80	220	95	47	300
пп Н-8551/80	275	133	51	395
пп Бр(52-60)	190	95	50	280
пп Бр(60-68)	220	115	50	330
пп Бр(72-80)	243	125	55	360
пп Бр(84-96)	262	145	60	415

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОДОКАТНИКИ ПО ПАРАМЕТРАМ И ЛЕКАЛАМ ЗАКАЗЧИКА.

МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ

История мужского пиджака берет свое начало в XVIII веке, когда он стал популярным элементом мужской одежды в Европе. Сегодня пиджак остается символом стиля и статуса. Это предмет одежды, который имеет полужесткую конструкцию в области плеч, а при помощи плечевых накладок и подокатников создается четкий силуэт и фигура выглядит более выразительной.

Модели плечевых накладок разнообразны конструктивно и по составу используемых материалов. Они отвечают всем требованиям, которые нужны для классической и повседневной одежды.

ИТ-9215/3/236



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
6	155	285	20

Р-8/1/80


- толщина поролона 13 мм
- Р-8/2/86 с дополнительным нижним слоем



Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
Р-8/1/80	14	230	200
Р-8/2/86	15	230	200

С-11/2/86

- толщина поролоновой заготовки 15 мм

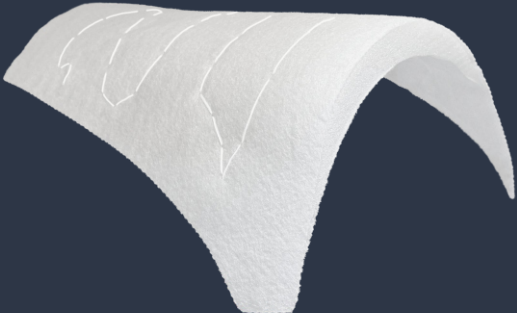

Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
17	180	260	12

С-1119/86

- линия «классика»
- в комплекте с подокатниками пп 1119/80



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
10	130	275	21

МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ


С/к-126/4/239м(42-52)н/ц



Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
С/к-126/4/239м(42-52)н/ц	4	157	237	32
С/к-126/4/239м(54-64)н/ц	4	183	265	35

- увеличенный усилитель из бортовки дополнительная прокладка в области спинки со смещением 15 мм от оката
- по верхнему слою предусмотрено зональное клеевое покрытие
- материалы «премиум»
- тонкий край

С-014/86н/ц

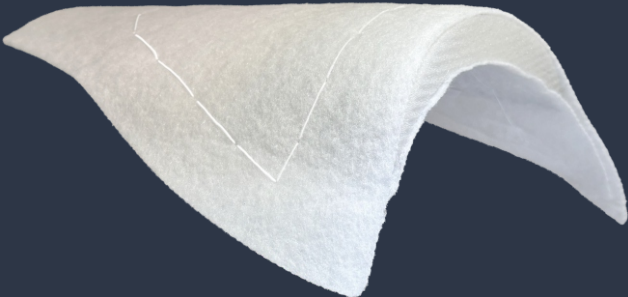

Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
17	165	250	18

- коллекция «классика»
- толщина поролона 15 мм
- увеличенная длина плечевой накладки
- линия оката усилена деталью из бортовки

ИТ-8/7/126н/ц



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
18	155	295	15

- разновидность накладки И-8, с более плотным материалом верхнего слоя
- твердый поролон
- с увеличенным усилителем из бортовки по форме верха
- в комплекте с подокатниками пп 88-112

МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ


СИТ/к-462/95



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
10	192	265	27

- небольшое смещение основной толщины в сторону спинки
- в комплекте с подокатниками пп Гм-3(42-52)/80н/ц

С/к-8084/32/88н/ц

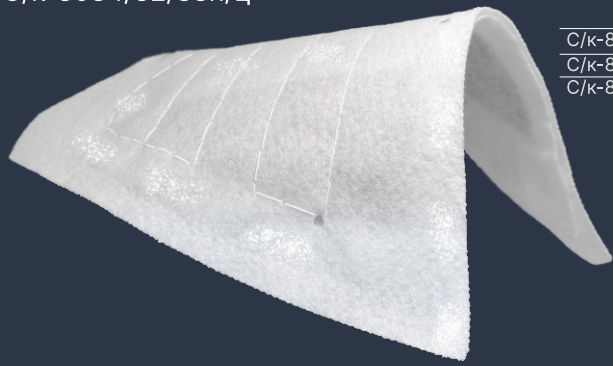

Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
С/к-8084/2/88н/ц (К-10/2 р.1)	3	170	265	25
С/к-8084/22/88н/ц (К-10/2 р.2)	3	180	265	25
С/к-8084/32/88н/ц (К-10/1 р.3)	3	195	270	26

- увеличенный усилитель из бортовки
- дополнительная прокладка в области спинки со смещением 15мм от оката
- тонкий край
- по верхнему слою предусмотрено зональное клеевое покрытие

И-8/86



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
16	155	295	15


- линия «классика» И-8/86-для мужского ассортимента в комплекте с подокатниками пп 88/112
- аббревиатура н/ц- указывает на наличие усилителя из бортовки в виде полоски

ЖЕНСКИЙ АССОРТИМЕНТ

Плечевые накладки используются для всех видов женской одежды: блузок, платьев, жакетов, пальто и даже футболок. В классических моделях с их помощью можно существенно улучшить посадку рукава и силуэт фигуры в целом. В отдельных моделях они выполняют роль декора. Так почему же они так необходимы? Одна из причин заключается в том, что они придают одежде структуру и форму, например, помогают сбалансировать широкие бедра создав иллюзию более широких плеч, тем самым придав владелице более симметричный вид. Они также могут добавить четкости бесформенной одежде и создать безупречный внешний вид.

С-2008/80н/ц


- толщина поролона 7 мм
- по верху предусмотрена полоска усилителя из бортовки

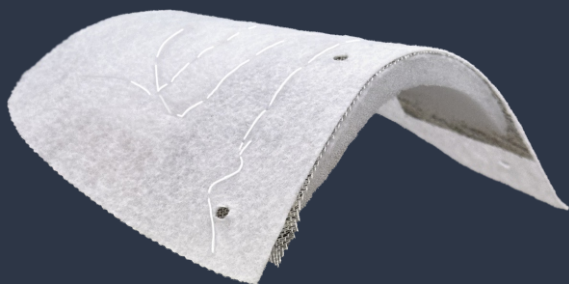

Толщина, мм	Длина, мм	Окат, мм	Глубина выреза по окату, мм
10	115	202	8

И-3/42/126


- для женских изделий с расширенным вырезом

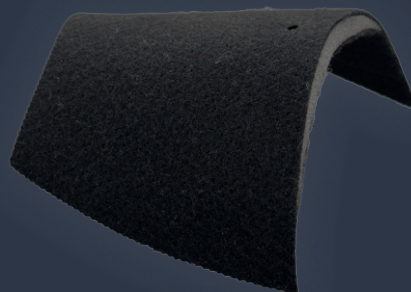

Толщина, мм	Длина, мм	Окат, мм	Глубина выреза по окату, мм
8	112	215	10

СВ-007/3/88н/ц

- плечевые накладки для коллекции «Slim»
- основная толщина со смещением в сторону спинки
- с увеличенным усилителем из бортовки

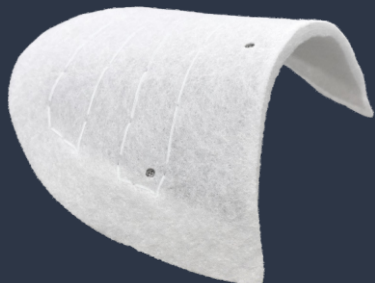

Толщина, мм	Длина, мм	Окат, мм	Глубина выреза по окату, мм
6	135	240	16

ВИП-32/126(40-46)

- для женских изделий с расширенным вырезом горловины



Толщина, мм	Длина, мм	Окат, мм	Глубина выреза по окату, мм
10	108	250	17

ЖЕНСКИЙ АССОРТИМЕНТ

С-36/2/86(13см)

- толщина поролона 20 мм



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
22	130	215	12

РВТ-87/80

- толщина поролона 6 мм



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
7	195	170

СТ-14/2/80(15мм)



Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
С-14/2/80	15	130	220	15
С-14/2/80(15мм)	16	130	220	15

- С-14/2/80 поролон толщиной 14 мм, с подрезом 7/7
- СТ-14/2/80(15мм) поролон толщиной 15 мм, с подрезом 7/8, светостойкий, твердый

И-3/86


- линия «классика»
- в комплекте с подокатниками пп 44/2



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
14	138	252	10

Р-6/80(165x5)

- линия «классика»
- длина по плечевому шву укорочена
- с хлястиком

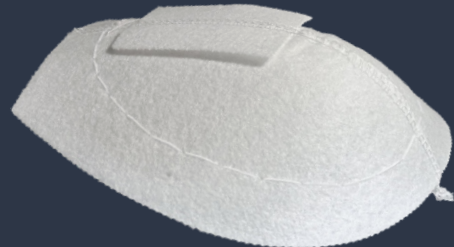

Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
5	165	170

ЖЕНСКИЙ АССОРТИМЕНТ

СВИ-103/99(10см)



- коллекции «Slim»
- контур плечевой накладки в виде фигурной линии
- мягкий наполнитель из хлопкового волокна

Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
СВИ-103/99(10см)	7	100	250	15
СВИ-103/99	7	120	250	15

ДЕТСКИЙ АССОРТИМЕНТ


Для детской одежды предлагаем ассортимент, разработанный с учетом градации по группам размеров.

С-2/86



Артикул	Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
С-2/86	14	100	210	16
С-3/86	15	110	255	16

И/к-169/1/95н/ц (4мм)

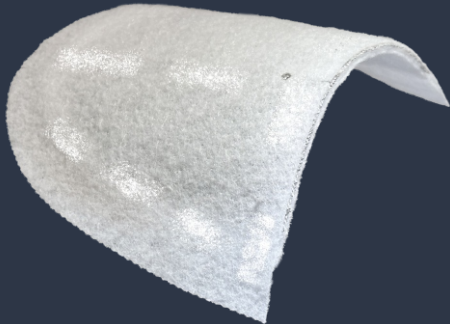

- по верхнему слою предусмотрено зональное клеевое покрытие

Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм	Глубина выреза по окату, мм
4	105	175	8

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Плечевые накладки возвратились в моду, потому что придают образу четкость, создают чистые линии, благодаря чему талия кажется тоньше, а руки длиннее и стройнее. Многие дизайнеры считают их символом уверенности и бесконечных возможностей.

С-98/88



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
31	130	290

- толщина поролона 10-19 мм
- измерение длины без учета «козырька»
- ширина плечевой накладки замеряется по линии притачивания «козырька»

СЛ-170/2424н/ц



- толщина поролона 37 мм
- по нижнему слою увеличенный усилитель из бортовки

Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
39	115	230

СЛ-171/99м н/ц



- толщина поролона 25 мм
- по верху треугольный усилитель из бортовки

Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
27	120	195

С-99/99м



Толщина,мм	Длина,мм	Окат,мм
19	90	230

- толщина поролона 17 мм
- для жакетов с конструктивно приподнятой линией плеча
- измерение длины без учета «козырька»
- ширина плечевой накладки замеряется по линии притачивания «козырька»

ПОМОЖЕМ ВЫДЕЛИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ МОДНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ НОВИНОК